

EIGENSCHAFTEN & WERTE - 4 KANAL DMX MODUS


Kanal1	Kanal2		Kanal3		Kanal4
Funktion	Muster (Pattern) Kanal1 = 10-99	Chase Kanal1 = 100-239	Farbe Kanal1 = 10-99	Chase Geschwindigkeit Kanal1 = 100-239	Stroboskopeffekt
240-255 Sound Active	236-255 Pattern 12 215-235 Pattern 11 194-214 Pattern 10	236-255 Chase 12 215-235 Chase 11 194-214 Chase 10	239-255 R+G+B+W 222-238 G+B+W 205-221 R+B+W 188-204 R+G+W 171-187 R+G+B 154-170 B+W 137-153 G+W 120-136 G+B 103-119 R+W 086-102 R+B 069-085 R+G 052-068 W 035-051 B 018-034 G 000-017 R	255 Fast 0 Slow	10-255 0-9 Stop
100-239 Chase	173-193 Pattern 9 151-172 Pattern 8 130-150 Pattern 7	173-193 Chase 9 151-172 Chase 8 130-150 Chase 7			10-255
10-99 Pattern	109-129 Pattern 6 088-108 Pattern 5 066-087 Pattern 4	109-129 Chase 6 088-108 Chase 5 066-087 Chase 4			
0-9 OFF	042-065 Pattern 3 021-041 Pattern 2 000-020 Pattern 1	042-065 Chase 3 021-041 Chase 2 000-020 Chase 1			0-9 Stop

Während der Benutzung des 4 Kanal DMX Modus:

Um ein Muster zu projizieren, indem man Kanal 2 benutzt, müssen die Kanal-Werte zwischen 10-99 liegen. Dies gilt auch bei der Veränderung der Farbe von Mustern im Kanal 3.

Um ein Muster abzuspielen, indem man Kanal 2 benutzt, müssen die Kanal-Werte des Kanals 1 zwischen 100-239 liegen. Dies gilt auch bei der Veränderung der Chase-Geschwindigkeit im Kanal 3.

EIGENSCHAFTEN & WERTE - 256 KANAL DMX MODUS

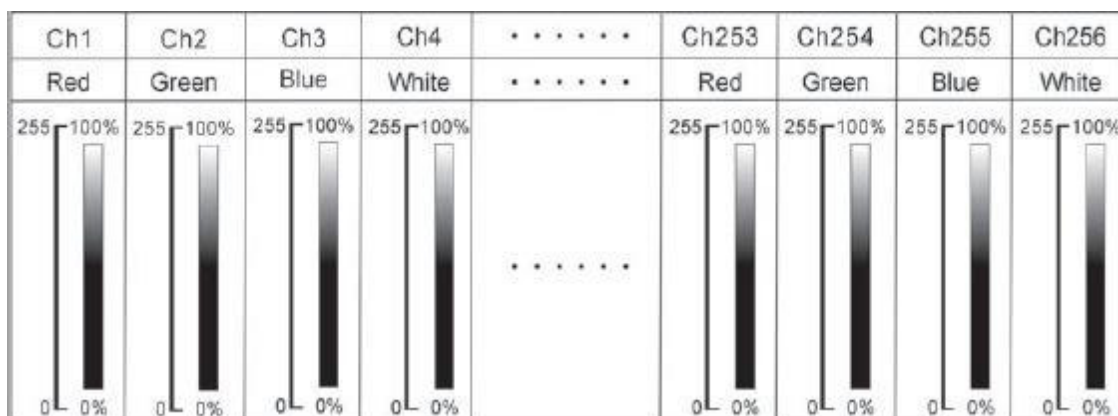

AUSWECHSELN DER SICHERUNG

Trennen Sie zunächst Stromverbindung. Den Sicherungshalter befindet sich in der Nähe des Stromkabels. Benutzen Sie einen Flachkopfschraubenzieher, um den Sicherungshalter aufzuschrauben. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung und ersetzen Sie sie durch eine neue.